


Poste 51i Aide-mémoire

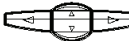









Ce document présente les fonctions de base du poste 51i. Pour une meilleure connaissance du poste, se référer aux guides d'installation et d'utilisation. Ces guides sont consultables sur le site web.

www.aastra.com






Une interface web, accessible par l'utilisateur, permet la mise en oeuvre d'autres fonctions. Demandez conseil à l'administrateur du système.

Note : les codes standard d'accès aux diverses fonctions peuvent être éventuellement personnalisés par l'administrateur. Si c'est le cas, ce dernier vous indiquera les codes d'accès spécifiques qui sont à renseigner dans les espaces réservés .

Description des touches

| | | |
|---|---|--|
| Description des touches | Navigateur |  Le navigateur est composé de 4 touches directionnelles. |
| | Représentation des touches dans le document : | |
| |  et  | Afficher les rubriques ou fiches. |
| |  et  | Afficher un complément d'information de la fiche ou sélectionner un choix. |
| | Selon les cas, ces symboles s'affichent à l'écran pour indiquer la touche sur laquelle appuyer pour activer l'option affichée. | |
| | Les touches à gauche du clavier numérique : | |
|  | Mettre fin à une communication Quitter une liste sans enregistrer les modifications. | |
|  | Menu Services permettant d'accéder aux listes et options de configuration du téléphone. | |
|  | Mettre une communication active en garde. Pour reprendre la communication, appuyer à nouveau sur la touche. | |
|  | Rappeler le dernier numéro composé. Accéder à la liste des derniers numéros composés. Appeler ces numéros en mains libres. | |
|  | Régler le volume d'écoute : - du combiné, - de la sonnerie, - du mode mains libres. | |

Description des touches

| | | |
|---|---|--|
| Description des touches | Les touches à droite du clavier numérique : | |
| |  | Enregistrer des numéros et/ou noms dans le répertoire. |
| |  | Effacer des entrées individuelles ou toutes les entrées du répertoire et de la liste d'appels. |
| |  | Annuler un transfert en cours et revenir au correspondant en attente |
| |  | Activer le mode mains libres. |
|  | Couper le microphone afin que le correspondant n'entende plus la conversation. | |

L'écran d'affichage

*L'écran comprend trois lignes d'informations, variables selon le contexte.
Les touches du navigateur sont utilisées pour faire défiler l'affichage.*




| | | |
|--------------------------|------------------|---|
| | Poste | Affichage |
| Ecran d'affichage | Au repos | L'écran indique : - l'identité du poste - le ou les messages d'information - la date et l'heure. |
| | Pendant un appel | L'écran indique : - le nom et/ou le numéro du correspondant - un icône symbolisant l'état de la communication - le temps écoulé depuis le début de la communication. |
| | Dans les menus | Dans les menus options, dans le répertoire, les journaux, l'écran guide l'utilisateur dans ses choix et réglages. |

Le voyant messages






| |
|--|
| Le voyant messages situé en haut et à droite de l'écran clignote dans les cas suivants : |
| - lorsqu'un appel arrive, |
| - lorsqu'un appel est arrivé en absence, |
| - lorsqu'un correspondant est mis en garde, |
| - lorsqu'un message a été déposé dans la messagerie vocale. |

Saisie de texte sur les touches




Permet de composer des numéros, entrer du texte

| Correspondance touche/caractère | | Exemple : utilisation de la touche 2 pour saisir du texte | | |
|---------------------------------|-----------|--|--------------|----------|
| touche | Caractère | Touche | Appui touche | Résultat |
| 1 | | 2 | 1 fois | A |
| 2 | ABC | 2 | 2 fois | B |
| 3 | DEF | 2 | 3 fois | C |
| 4 | GHI | 2 | 4 fois | 2 |
| 5 | JKL | Pour insérer une 2e lettre sur la même touche, attendre le déplacement du curseur. | | |
| 6 | MNO | Pour supprimer un caractère à gauche du curseur, appuyer sur  | | |
| 7 | PQRS | Pour se déplacer dans le texte, appuyer sur  ou  | | |
| 8 | TUV | | | |
| 9 | WXYZ | | | |


Personnalisation du poste

| | | |
|---|--|--|
| Le menu Services |  | Une fois dans le menu Services, sélectionner : -> 4 - Options et valider par Entrer -> 1 - Préférences et valider par Entrer |
| |  ou  | Puis faire défiler les options du menu ou saisir le n° d'option pour y accéder directement. |
| 1 - Préférences : personnalisation du poste | | |
| N° d'option | | |
| 1 - Tonalités | Choix de la sonnerie du poste | |
| 2 - Niveau contraste | Réglage du niveau de contraste de l'écran | |
| 3 - Modif NumRapide | Configuration de touches de numérotation rapide | |
| 4 - Clavier interactif | Activation/désactivation de la prise de ligne dès la fin de la numérotation, sans confirmation | |
| 5 - Heure et Date | Réglage heure et choix format date | |
| 6 - Langues | Choix de la langue | |
| Les autres choix du menu 4 - Options | | |
| 2 - Etat poste | Informations techniques sur le poste (adresse IP/Mac, version logicielle...) | |
| 3 - Mot passe utilis | Permet de modifier le mot de passe usager | |
| 4 - Menu admin | Menu administrateur (réservé administrateur) | |
| 5 - Redémarrer poste | Réinitialisation du poste | |
| 6 - Verrou poste | Verrouillage téléphone (déverrouillage avec mot de passe utilisateur) | |
|  | Sortir d'un menu | |
|  | Sélectionner une option, un réglage | |

















Fonction Ne Pas Dé ranger

| | |
|--|--|
| <i>Cette fonction permet à l'utilisateur de ne pas être dérangé par la sonnerie du téléphone.</i> | |
| Activer / Désactiver |  + 1 - NPDéranger +  Entrer +  Modifier |
| Lorsque la fonction NPDéranger est active, un message sur l'écran d'accueil avertit l'utilisateur. | |



Fonctionnement du poste

| | | |
|---------------------|--|--|
| Haut-parleur | <i>En cours de communication, le haut-parleur permet de passer du mode combiné (mode discret), au mode mains libres.</i> | |
| | Activer | Appuyer sur  Le combiné devient inactif et peut être raccroché. <i>Le voyant de la touche est allumé.</i> |
| Désactiver | Décrocher le combiné. La conversation s'effectue à nouveau par le combiné. <i>Le voyant s'éteint.</i> | |



Fonctionnement du poste

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Passer des appels | Appeler | |
| | Pour passer un appel en mode discret (sans haut-parleur), il suffit de décrocher le combiné avant ou après avoir composé le numéro. | |
| | Correspondant interne | Numéro |
| | Poste externe | 0 (ou ) + Numéro |
| | Opératrice | 9 ou  |
| | Rappel du dernier numéro |  +  |
| | Appel à partir de la liste des derniers numéros composés |  +  pour sélectionner le numéro +  (ou décrocher). |
| | Appel à partir de la liste des appelants |  + 2 - Liste appelants +  Entrer +  pour sélectionner le numéro +  (ou décrocher). |
| | Appel à partir du répertoire |  + 3 - Répertoire +  Entrer +  pour sélectionner le numéro +  (ou décrocher). |
| | Appel à partir d'un numéro d'accès direct si Clavier interactif à NON | Appuyer et maintenir enfoncée la touche numérique sur laquelle le numéro a été enregistré. |
| Mettre fin à l'appel | Appuyer sur  ou raccrocher le combiné. | |

Fonctions

| | | |
|-------------------|----------------------------------|---|
| Appels simultanés | Mise en garde | |
| | Mettre un correspondant en garde |  Puis, pour reprendre l'appel mis en garde, appuyer à nouveau sur cette touche. |
| | Transfert | |
| | Transfert immédiat | Appui sur ▲ (Transfert) + numéro et raccrocher sans attendre la réponse. |
| | Transfert après réponse | Appui sur ▲ (Transfert) + numéro et raccrocher après la réponse. |
| | Annuler un transfert |  |

Numérotation rapide










| | | |
|-----------|--|--|
| NumRapide | Enregistrement d'un numéro sur une touche du clavier numérique. Pour utiliser une touche de numérotation rapide, l'option clavier interactif doit être désactivée. | |
| | Enregistrer un numéro sur une touche du clavier | Depuis le menu :  + 4 - Options + 1 - Préférences + 3 - Modif NumRapide + touche de 1 à 9 + numéro + ► Enregistrer. Au clavier : Appuyer longuement (3 secondes) sur une touche non déjà programmée + numéro + ► Enregistrer |
| | Appeler - si Clavier interactif à NON. | Appui prolongé sur la touche numérique correspondant au numéro à appeler. |
| | Modifier ou supprimer la programmation |  + 4 - Options) + 1 - Préférences + 3 - Modif NumRapide puis appuis successifs sur ◀ pour corriger ou effacer le numéro + ► Enregistrer. |

| | | |
|--------------|---|---|
| Boîte vocale | Poste au repos, le voyant message clignote pour avertir de la présence d'un message dans la boîte vocale. | |
| | Accéder à la boîte vocale | ✕ 5 3 ou <input type="text"/> ou composer le <input type="text"/> numéro de la messagerie |
| | Puis, pour accéder à la boîte vocale, suivre le guide vocal de la messagerie | |



Fonctions



| | | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Renvoyer des appels | Vers un poste interne | immédiat | ✕ 2 1 + Numéro | ou <input type="text"/> |
| | | | | |
| | | sur occupation | ✕ 2 3 + Numéro | ou <input type="text"/> |
| | | | | |
| | Vers la boîte vocale | immédiat | ✕ 2 5 | ou <input type="text"/> |
| | | | | |
| | | sur occupation | ✕ 2 7 | ou <input type="text"/> |
| | Annuler tous les renvois | | ✕ 2 0 | ou <input type="text"/> |



Répertoire personnel



| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Accès au répertoire | - Accéder au répertoire (200 noms) |  + 3 - Répertoire + ► Entrer. L'écran affiche le nombre de fiches présentes dans le répertoire. |
| | - Sortir du répertoire |  ou  |
| | Dès que l'écran affiche le nombre de fiches... | |
| | Ajouter un numéro dans le répertoire |  + Numéro +  + Nom +  (2 fois). Le n° de ligne par défaut est 1 : peut être modifié. Pour supprimer un caractère à gauche du curseur, appuyer sur  |
| Dans le répertoire... | | |
| Afficher la liste | ▼ ou ▲ (appuis successifs) | |
| Rechercher une fiche | 1ère lettre du nom + ▼ ou ▲ (voir § Saisie de texte sur les touches) | |
| Appeler le correspondant sélectionné |  ou décrocher le combiné | |
| En consultation de fiche... | | |
| Supprimer une fiche du répertoire |  (2 fois). | |

Les listes

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Appels reçus | Liste des appelants (appels reçus) | |
| | Liste des 200 derniers appels reçus | |
| | Accède à la liste |  + 2 - Liste des appelants + ► Entrer. |
| | Rechercher un numéro | ▼ ou ▲ |
| Appeler un numéro sélectionné |  ou décrocher le combiné | |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Appels émis | Liste des appels émis | |
| | Liste des 100 derniers numéros appelés (internes ou externes) | |
| | Poste au repos | Appuyer sur  |
| | Rechercher un numéro | ▼ ou ▲ |
| Appeler un numéro sélectionné |  ou décrocher le combiné | |

| | | |
|--|--|--|
| Les listes | Informations fournies par les listes | |
| | La liste des appelants ainsi que la liste des appels émis fournissent des informations complémentaires : | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - position du numéro dans la liste - Numéro et nom de l'appelant - Date et heure de l'appel - numéro de ligne | |
|  | Appel non répondu | |
|  | Appel répondu | |

| | | |
|---------------|--|--|
| Toutes listes | Effacer tout le contenu du répertoire ou des listes. | |
| | Accéder à : -> 3 - Répertoire ou -> 2 - Liste des appelants ou ->  | |
| | Effacer tout le contenu | Appuyer sur  (2 fois) |

| Marquage CE |
|--|
| Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux règlements techniques applicables, conformément aux directives R&TTE 1999/5/CE - 73/23/CEE (directive sur les équipements à basse tension), 93/68/CEE, 89/336/CEE (directive sur la compatibilité électromagnétique) et 92/31/CEE. |


| Conseils et Sécurité |
|---|
| Attention : Ne pas installer l'appareil dans une pièce humide, ni à proximité d'un point d'eau. Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C. |

| |
|--|
| Raccordement au réseau : Cet appareil ne peut être raccordé sur un réseau public. Ce poste téléphonique est prévu pour fonctionner avec un système de communication privé des gammes NeXspan. Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950. |
|--|

| |
|---|
| Poste 51i : Raccordement électrique : Alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950. Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la même norme. Par précaution, en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible. |
|---|

| |
|--|
| Raccordement au PC : Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950. |
|--|

| Conformité |
|--|
| La société AASTRA MATRA (sise 1, rue Arnold Schoenberg - 78286 Guyancourt Cedex - France) déclare que le poste SIP 51i est conforme aux exigences des directives européennes. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : www.aastra.com |

| | |
|---|--|
|  | L'élimination de ce produit est soumise aux réglementations nationales applicables à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. |
|---|--|

AASTRA MATRA
1 rue Arnold Schoenberg
78286 Guyancourt Cedex - France

AASTRA

AMT/PUD/TR/0014/2/1/FRfS